ESP8266 应用笔记

固件下载协议



版本 1.2

乐鑫信息科技

版权所有 © 2018

关于本手册

本文档介绍了 ESP8266 的固件下载协议。

发布说明

日期	版本	发布说明
2016.05	V1.0	首次发布。
2017.06	V1.1	在表 2-2 中增加操作代码 09、0a、0b。
2018.11	V1.2	• 更新 *A.3. 参考资料* • 更新文档格式

文档变更通知

用户可通过乐鑫官网订阅页面 https://www.espressif.com/zh-hans/subscribe 订阅技术文档变更的电子邮件通知。

证书下载

用户可通过乐鑫官网证书下载页面 https://www.espressif.com/zh-hans/certificates 下载产品证书。

目录

1. 概述 1

1.1. 硬件准备 1

1.1.1. 硬件设置 1

1.1.2. 硬件连接 1

1.2. 下载流程 2

2. 传输协议 3

2.1. 数据头 3

2.2. 数据体 4

3. 固件格式 5

A. 附录 – 编程示例 6

A.1. 校验和 6

A.2. 擦除 flash 6

A.3. 参考资料 7

1. 概述

1.1. 硬件准备

ESP8266 处于 UART 下载模式时，可以通过外部 MCU 将固件下载到 ESP8266.

1.1.1. 硬件设置

硬件设置如表 1-1 所示。

表 1-1. 硬件设置

设置项	设置
UART 下载模式	GPIO0 和 GPIO15：低电平 GPIO2：高电平
波特率	自适应
数据位	8
停止位	1
校验位	无
流控	关闭

1.1.2. 硬件连接

硬件连接如图 1-1 所示。

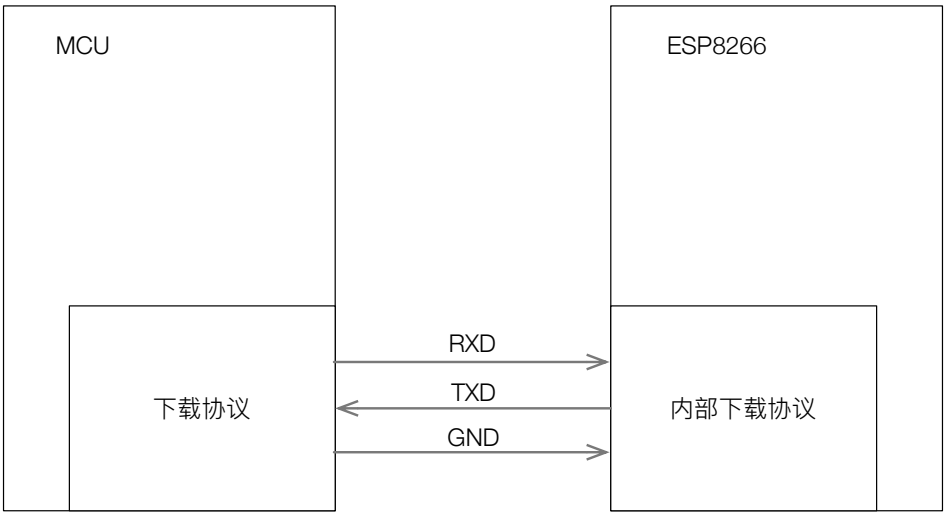


图 1-1. 硬件连接

1.2. 下载流程

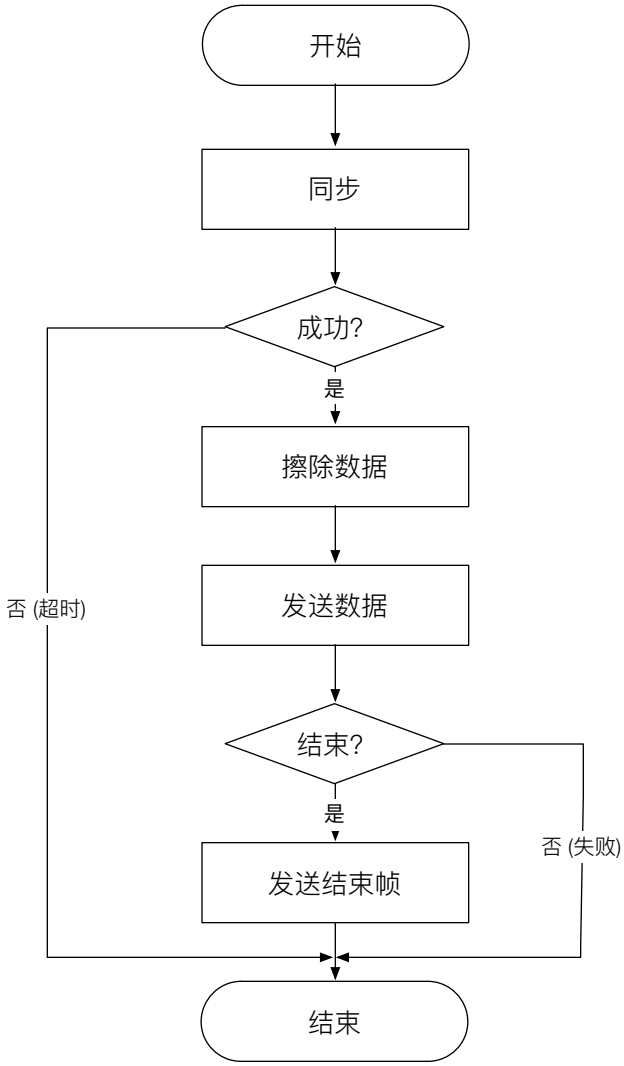


图 1-2. 下载流程

- 同步：发送同步帧同步波特率。
- 擦除数据：根据要下载的固件大小和下载地址擦除 flash 相应的块区域。
- 发送数据：将固件封装成多帧发送给 ESP8266.
- 发送结束帧：发送下载结束帧给 ESP8266。

2. 传输协议

传输协议采用串联线路网际网络协议 (SLIP) 的封装格式。

- 每个数据包都以 0xC0 开始和结束。
- 如果 0xC0 出现在数据包内部，就将 0xC0 替换成两个字节 0xDB 0xDC；如果 0xDB 出现在数据包内部，则替换为 0xDB 0xDD。
- 在数据帧里，数据包由数据头和长度不定的数据体组成，如图 2-1 所示。
- 所有多字节字段的存储模式均为小端模式。

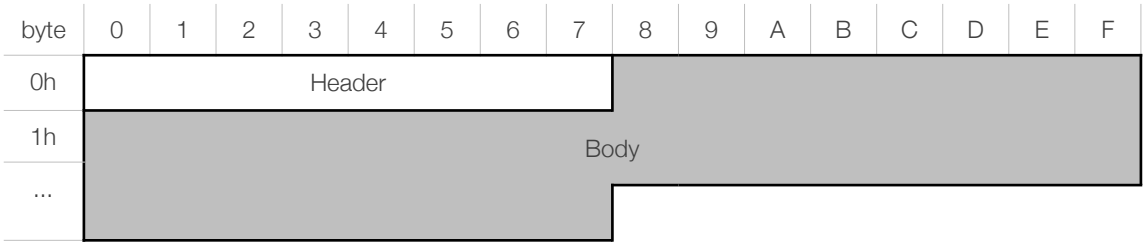


图 2-1. 数据包格式

2.1. 数据头

数据头的格式如表 2-1 所示。

表 2-1. 数据头格式

字节	数据类型	请求	应答
0	Type	始终为 0x00。	始终为 0x01。
1	Command	操作代码详细信息请参考表 2-2。	
2~3	Data size	数据体的大小。 说明：Data size 统计的是 0xC0 和 0xDB 被替换前的数据体的长度。	
4~7	Checksum/Response	payload（数据体中 16 字节之后的固件数据）的异或校验。 Checksum 计算方法请参考“附录 – 编程示例”。	响应数据。
8~n	Body	取决于操作。	
8	Status	-	状态标志，成功 (0) 或失败 (1)。
9	Error	-	成功 (null) 或失败（错误码）。

表 2-2. 操作代码

代码	名称	说明
02	Flash Download Start	擦除 flash 中的数据。 • Word0：擦除扇区的数量，每扇区 4096 个字节。 • Word1：发送数据包的数量。 • Word2：发送数据包的大小，如 `0x400`。 • Word3：偏移地址。 说明：关于擦除数据的代码示例请参考“附录 – 编程示例”。
03	File Packet Send	发送数据。 • Word0：发送数据包的大小（填 `0x400`）。 • Word1：发送数据包的序列号。 • Word2：`0x0` • Word3：`0x0`
04	Flash DownLoad Stop	停止发送数据。
08	Sync Frame Send	`sync_frame[36] = { 0x07, 0x07, 0x12, 0x20, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55 };`
09	Write register	四个字 (word)：地址、值、掩码和延迟（毫秒级）。
0a	Read register	以字为单位读取数据。
0b	Configure SPI params	24 个字节未知的 SPI 参数。

2.2. 数据体

数据体格式如图 2-2 所示。

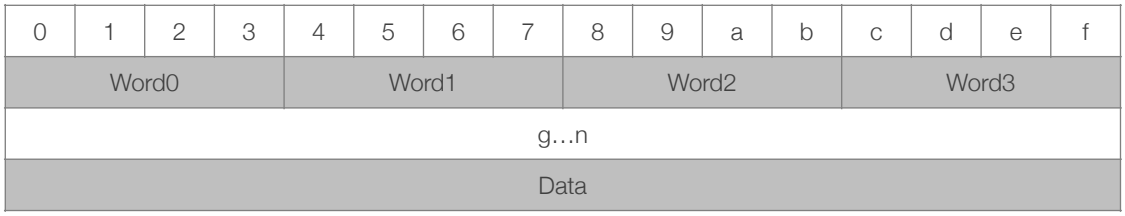


图 2-2. 数据体格式

数据体的前 16 个字节 (Word0 ~ Word3) 是描述数据体的，不同的数据指令，其描述也不同。

3. 固件格式

固件包含文件头和数量可变的数据块（数据块的大小可能不同），如图 3-1 所示。所有多字节字段的存储模式均为小端模式。

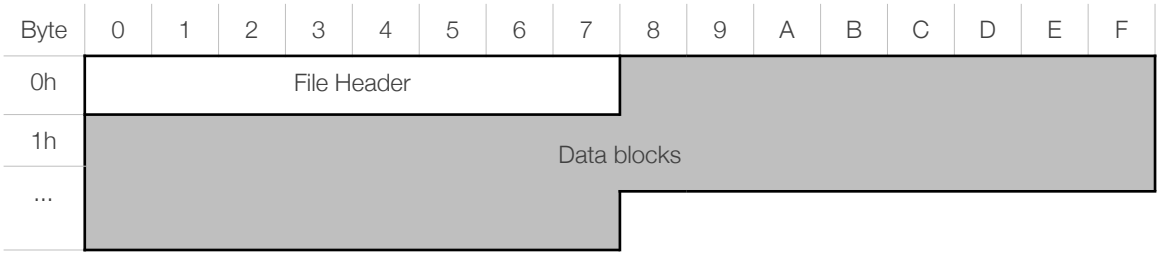


图 3-1. 固件格式

文件头格式如表 3-1 所示。

表 3-1. 固件格式说明

字节	数据类型	说明
0	Magic Code	值始终为 `0XE9`。
1	Block Number	数据块的数量。
2	SPI Mode	SPI 的工作模式。 • `0x00`：QIO 模式 • `0x01`：QOut 模式 • `0x02`：DIO 模式 • `0x03`：DOut 模式
3	SPI Flash Info	SPI flash 的大小和频率。 • 高 4 位：`0x0` = 512 kB；`0x1` = 256 kB；`0x2` = 1 MB；`0x3` = 2 MB；`0x4` = 4 MB • 低 4 位：`0x0` = 40 MHz；`0x1` = 26 MHz；`0x2` = 20 MHz；`0XF` = 80 MHz
4~7	Entry Address	CPU 入口地址。

A. 附录 – 编程示例

A.1. 校验和

```
uint32_t espcomm_calc_checksum(unsigned char *data, uint16_t data_size)
{
   uint16_t cnt;
   uint32_t result;
   result = 0xEF;
   for(cnt = 0; cnt < data_size; cnt++)
   {
      result ^= data[cnt];
   }
   return result;
}
```

A.2. 擦除 flash

```
#define  BLOCKSIZE_FLASH  0x400
#define  FLASH_DOWNLOAD_BEGIN  0x02
uint32 flash_packet[];
//uint32_t size:firmware real size,          uint32_t address: download offset address
int erase_flash(uint32_t size, uint32_t address)
{
const int sector_size = 4096;
const int sectors_per_block  = 16;
const int first_sector_index = address / sector_size;
const int total_sector_count = ((size % sector_size) == 0) ?
                        (size / sector_size) : (size / sector_size + 1);
const int max_head_sector_count  = sectors_per_block - (first_sector_index %
sectors_per_block);
```

```
const int head_sector_count = (max_head_sector_count > total_sector_count) ?
                              total_sector_count : max_head_sector_count;
// SPIEraseArea function in the esp8266 ROM has a bug which causes extra area to be erased.
// If the address range to be erased crosses the block boundary,
// then extra head_sector_count sectors are erased.
// If the address range doesn't cross the block boundary,
// then extra total_sector_count sectors are erased.
const int adjusted_sector_count = (total_sector_count > 2 * head_sector_count) ?
                                  (total_sector_count - head_sector_count):
                                  (total_sector_count + 1) / 2;
erase_size = adjusted_sector_count * sector_size;


flash_packet[0] = erase_size;
flash_packet[1] = (size + BLOCKSIZE_FLASH - 1) / BLOCKSIZE_FLASH;
flash_packet[2] = BLOCKSIZE_FLASH;
flash_packet[3] = address;
espcomm_send_command(FLASH_DOWNLOAD_BEGIN, (unsigned char*) &flash_packet, 16);
}
```

A.3. 参考资料

espressif/esptool: https://github.com/espressif/esptool



乐鑫 IoT 团队

www.espressif.com

免责申明和版权公告

本文中的信息，包括供参考的 URL 地址，如有变更，恕不另行通知。

文档“按现状”提供，不负任何担保责任，包括对适销性、适用于特定用途或非侵权性的任何担保，和任何提案、规格或样品在他处提到的任何担保。本文档不负任何责任，包括使用本文档内信息产生的侵犯任何专利权行为的责任。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权使用许可，不管是明示许可还是暗示许可。

Wi-Fi 联盟成员标志归 Wi-Fi 联盟所有。蓝牙标志是 Bluetooth SIG 的注册商标。

文中提到的所有商标名称、商标和注册商标均属其各自所有者的财产，特此声明。

版权归 © 2018 乐鑫所有。保留所有权利。